# 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪 で さ 社 大阪市西区千代時3 - 2 - 9 5 電話 大阪 の6 (588)3200 〒550 南 郊 支 社 堺市住吉橋町2 - 2 - 1 9 電話 堺 0722(38)1131 〒590 北 郊 支 社 県市住吉橋町2 - 2 - 1 9 電話 堺 0722(38)1131 〒590 東 郊 支 社 東大阪市岡東2 - 3 - 1 7 電話 河 内 0729(62)1131 〒578 兵庫事業本部 神戸市中央区東川崎町1 - 8 - 2 電話 河 内 0729(62)1131 〒578 京 郡 支 社 京都市京区中堂寺栗田町1 番地 電話 京 和 075(31)7381 〒600 奈 良 支 社 奈良市学園北2 - 4 - 1 電話 元 東 0742(44)1111 〒531 和 歌 山 支 社 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31)2481 〒640 延 路 支 社 姫 路 市 神 屋 町 4 - 8 電話 坂 路 0792(85)2221 〒670 金 賀 支 社 香間市三坂町6 8 0 - 1 1 電話 英 岡 0798(23)2221 〒670 金 賀 支 社 彦根市分東町6 8 0 - 1 1 電話 彦 根 0749(23)3131 〒525 医浜営業センター 長 浜 市 南 県 駅 町 3 - 4 電話 彦 根 0749(22)3131 〒526 長 江 大阪市中央区平野町4 - 1 - 2 電話 大 阪 06 (202)2221 〒514



このたびはガスシステムエアコンをお買い上げくださいましてありがとうございます。 ご使用前にこの取扱影明書をお読みいただき正しくお使いください。

お読みになった後は「保証書」とともに大切に保存しておいてください。

❤ 大阪ガス

## 冬はほかぼかパワフル暖房。夏はさわやかクール冷房。

そして、つゆにはスッキリドライ。

いつも頼りになります。あなたの暮らしのパートナー!



クリーン・パワフル暖房 お湯のパワーの蝦房だから、お部屋の空気がよ ごれません。外気の温度に左右されない、力強 く安定した緩かさです。



ニューロ自動運転 冷暖切替ポタンをニューロ自動運転にしておけ ば、あとは運転/停止ボタンを押すだけの簡単 操作です。機器が、その時の窒温を感知し、運 転コース、設定温度、設定温度を自動的に選ん で運転します。

19~22ページ



プログラム運転

1度セットすれば毎日周じ時刻に運転・停止さ せることができます。

1日に2度運転・停止できます。 四子 29~32ページ




アメニティドライ運転

お好みの温度をキープして快適湿度を保ちます ので、つゆどき、秋の長葯時にご使用になると 効果的です。

**応** 25~26ページ

(加湿はしません)

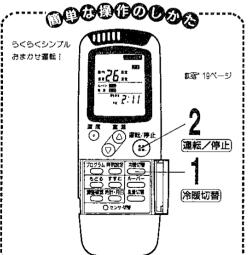



混信防止用アドレススイッチ 1部屋でユニット2台をご利用の場合も、1台 ごとに自由自在。

アドレススイッチを変更して、リモコン同士の 混信を防げます。

15~16ページ

## お客様へ

この取扱説明書を紛失されたときは、機器 の型式名を確かめ、お買い求めの販売店に ご相談ください。

# もくじ

こ使用になる前に必ず目を通してください
各部の名称とはたらき(室内・室外ユニット) 8
各部の名称とはたらき(リモコン)]]
運転前の準備①13
運転前の準備②15
運転ガイド17
おまかせ運転(ニュー□自動運転)······19
ニューロ自動運転のレくみ21
おこのみ運転(暖房・冷房・送風)23
おこのみ運転(アメニティドライ)25
風向調節27
ブログラム運転29
応急運転······33
***************************************
エアコンのかしこい使い方35
お手入れのしかた37
故障かな?いいえ、だいじょうぶ······39
故障かな?お調べください
すぐ販売店へ42
アフターサービス43
段置について44
仕様45

安全に関する重要な内容です。

よくお読みいただき、必ずお守りください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところ に必ず保管してください。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、使用者が死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じる場合が想定されるこ とを表わしています。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性が想定される場合を表わしています。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、使用者が負傷する可能性が想定さ れる場合、および物的損害のみの発生が 想定される場合を表わしています。

#### ●本文中に使われる配号の意味は、つぜのとおりです。





絶対に行わないでください

必ず指示に従い、行ってください





必ずアース工事を行ってください

電源プラグを必ず コンセントから扱いてください



始対に手を触れないでください

# 据え付け上の注意事項

#### 自分で据え付けはしない

機関の設置・移動および付得工事は、お買い上げの販売店 に依頼し、安全な場所に正しく設置して使用してください。



### 風通しのよい場所へ設置する



風通しの無い場所や、吹出口、吸込口をふさぐ と、週熟し、火災や故障の原因になります。



#### アース工事をする



アースをしていない場合、帯電した機器表面に 手を触れると、電気を感じることがあります。 また、アースはガス管、水道管、遊館針、電話 などのアース練等に接続しないでください。 アース工事が不完全ですと、感電の原因となる ことがあります。

## ドレンホースは、確実に排水するように配管する

排水工事が不確実な場合は、屋内に清水し家財などをぬら ず原因になることがあります。





#### 可燃性ガスの漏れる場所へは設置しない



万一ガスが濡れてユニットの周囲にだまると、 爆発・火災の原因になることがあります。




# ⚠ 危 険

異常時(こげ臭いなど)は運転を停止して 雷猟ブラグを抜く



万一異常な黙涜、異気、異常音などが感じら れた場合は、あわてずに運転を停止し、ガス 栓を閉じて、プレーカーを切るか、電源プラ グをコンセントから抜いてください。異常の まま運転を続けると、故障や感電・火災の原 因になります。お貰い上げの販売店にご相談 ください。



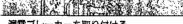

### **満電ブレーカーを取り付ける**

設置場所によっては満電ブレーカーの取り付けが必要で す。お買い上げの販売店まだはガス事業者に相談してく

湯電ブレーカーが取り付けられていないと、感電の原因 になることがあります。




# 安全上のご注意

# 使用上の注意事項

# **企警告**

電源コードは、途中での接続・ 延長コードの使用・タコ足配線をしない

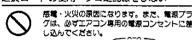

長時間冷・温風をからだに直接当てたり、 冷やしすぎない



体験悪化・健康障害の原因になります。



### 電源コードを破損したり加工したりしない



電源コードに重いものを載せたり、加熱したり、 引つ張ったりすると破損して、感電や火災の原 因になります。



## 吹出口・吸込口に指や棒を入れない



ユニット内部でファンガ高速回転しているため、 ケガの原因になります。 とくに小さなお子さまにはご注意ください。



#### 電源プラグで停止をしない



着原プラグを抜いたり、電原コードを引っ張っ たりすることによって、エアコンの停止をしな いてください。プラグやコンセントガいたみ、 厳電・火災の原因になります。



### 電源プラグは確実に差し込む





## 機器の周囲にスプレー缶などを置かない



熱でスプレー缶に圧力がかかり、爆発するお それがあります。



## 引火のおそれのあるものを使用しない



機器の周辺では、ガソリン・ペンジンなど引 火のおそれのあるものは使用しないでください。火災の原因になります。



## 周囲に燃えやすいものを置かない



機器の周囲に燃えやすいものを置かないでく ださい。火災の原因になります。



#### 地震や火災時は運転を停止する



地震、火災などの緊急の際は、あわてずに運 転を停止して、ブレーカーを切るか、電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。



#### 低温やけどに注意



温風の直接当だる場所で就寝しないようにしてください。低温風でも連続的に当たると、 低温やけどの原因になります。 とくに次のような方が使用する場合は、まわ りの人が注意してあげることが必要です。


- \* 乳幼児、お年寄り、病人など、自分の意思 でからだを動かせない方
- \*疲労の激しいとき、飲酒したとき
- \*皮膚の弱い人



# 全上のご注意

# 使用上の注意事項

#### ほかの目的に使用しない

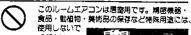

ください。 品質低下の原 因になること があります。



#### 動植物には直接風を当てない



勤権物に悪影響をおよぼすことがあります。



### 電源コードを引っ張ってプラグを抜かない



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを 持つて行ってください。 コードを引っ張ると拡緩 の一部が断線して、発熱 発火の原因になることが、上点 あります。

## ユニットに花びん、植木鉢などを載せない。



ユニットの上に水の入った容器を載せたりする と、ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、 故障・感電の原因になることがあります。



### こまめに換気をする



燃焼器具と一緒に運転をするときは、とくにご 注意ください。換気ガ不十分な場合は、酸素不 足の原因になることがあります。



#### ぬれた手でスイッチを操作しない



故障や感電の原因になることがあります。



#### エアコンは直接水洗いをしない



故障・舷電・火災の原因になることがあります。



## ユニットに乗らない・ものを載せない



落下・転倒などにより、ケガの原因になること があります。



## リモコンに水をかけたりしない



リモコンに水などをかけたり、分解などのいた ずらをしないでください。誤動作や故障の原因 となります。



# The Paris of the Paris and the

#### エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具 を使わない



燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化炭素中 着などの原因になることがあります。



### 長期使用で据付台がいたんでいないか注意



いたんだ状態で放置すると、ユニットの転倒 につながり、ケガなどの原因になることがあ ります。



# エアコンを掃除するときは運転を停止する



運転の停止を確認したあと、必ず、電源プラ グを抜いてください。このときファン停止を 確認してください。内部でファンガ高速回転 しているため、ケガの原因になることがあり



# お願い

#### 設置状態の確認

- ●機器の設置にあたって、次の項目をチェックしてく
- 1. 機関は水平なところ(確実に設置できるところ)に 設置されているか。
- 2. 棚の下など落下物による危険の心配がないか。
- 3. 足場などを組まなければメンテナンスができない 高所に設置されていないか。
- 4. 近難の家に騒音(運転音など)で迷惑をかけない場 所に設置されているか。

#### 指定の付属品以外は使用しない

●この機器用の付属品、あるいは指定のもの以外は使 用しないでください。故障や事故の原因になること があります。

#### 乾電池交換時の注風



●リモコン(コードレスリモコン使用の場合) の乾電池は、新しいものと古いものなど、 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでく ださい。挿入方向も間違えないでください。


#### 雷が鳴りだしたら




●雷による一時的な過電流で、電子部品を損 傷することがありますので、繋が鳴りだし だら、すみやかに運転を停止してブレー カーを切るか、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。



# 各部の名称とはたらき(室内・室外ユニット)

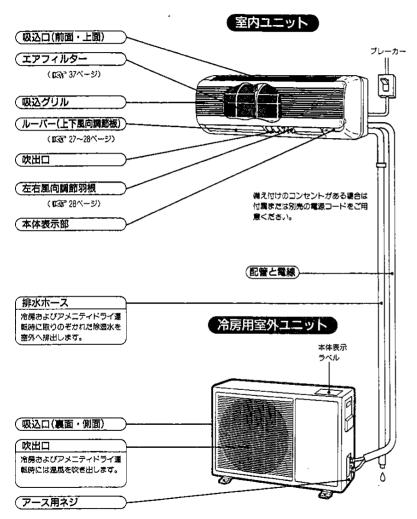

正しくお使いいただくために、各部のなまえと 位置を確認してください。

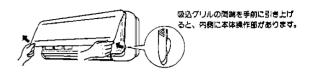

運転-

1 2

AMENITY DRY 送風

## 本体操作部

ー本体センサー(内部) ーサービス点検ボタン <sub>サービスマンガ使用します。</sub>

#### 運転つまみ

通常は運転の位置でご使用ください。 試運転は、設置時やサービス時にの み使用。 試運転の位置になっている と、室内ユニットの名ランブが点滅 しますので、運転の位置に直してく ださい。

·リモコンアドレススイッチ 1 部屋で2台の室内ユニットを使用 する時に、使います。 ISS 15~16ページ

# 本体表示部 送風ランプ(級)

- 運転ランプ


#### →運転ランフ | ☆〒 /55 | 201


冷房(緑)、暖房(赤) アメニティドライ(橙)

# 一受信部

ここでリモコンからの信号を受け取 ります。

# 各部の名称とはたらき(リモコン)

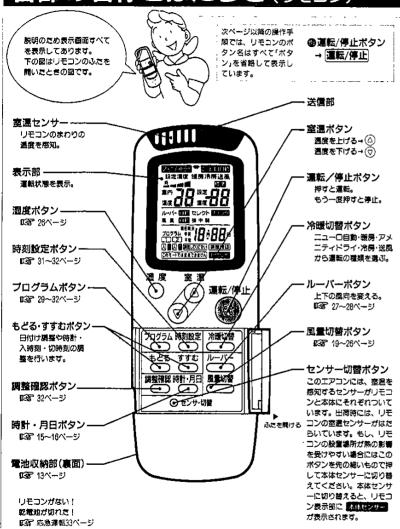

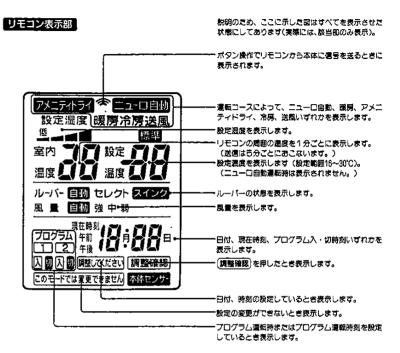

# 運転前の準備①


# 検

- ●機器の思わりに、燃えやすいものはありませんカ?
- ●機関の外報に異常は見られませんか?
- ●電浪コードはいだんでいませんか?



# 初めてお使いになるとき

運転つまみを 運転の位置にセットします

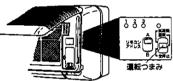

ブレーカーを入れるか または 電源プラグを コンセントに



おまかせ運転(ニューロ 自動運転)、暖房、アメニ ティドライの場合、熱源 機のガス栓を全開にしま



# リモコンの電池の入れかた



- リモコン裏面のふたを押して、下 にずらすとふたかはずれます。
- 単4形アルカリ乾煙池2本をキー 表示にしたかって正しく入れます。

ACLポタン を押してからふた を取り付けます。

1月1日が点数 月日の合わせかた 時刻の合わせかだ 17~18ページ




## ▲ ご注意

- ●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出しておいて ください。(電池の変遷れで故障することがあります。)
- ●電池の寿命は通常のご使用で約1年です。リモコンの表示 がうすくなったときや受信郎に近づかないと受信できない 場合は2本とも交換してください。
- 交換後は必ず、ACLボダンを押してください。 ●マンガン電池は、消耗が早いので使用しないでください。
- ●充電式電池は寸法、形状、件能の一部が異なりますので使 用で含ません。

### 運転を始める前に、 つぎの準備をお忘れなく。

# リモコンの置き場所

## 壁などに取り付けて ご使用の場合

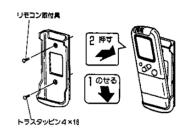


リモコンを取り出す場合は手前に引いてはずします。

取り付ける位置で 運転/停止 を押 し本体から受債金 を確認してくださ U\n



# 手もとでご使用の場合

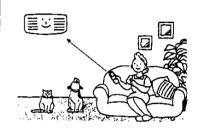

リモコンを操作するときは、栄養郁を奉内ユニットの 受信部に向けてください。

受信部とリモコンの間に、信号をさえぎるようなもの を置かないでください。

▲ ご注意 ●リモコンは、冷温風や日光が直接当だるとこ ろや、熱液(ストープや管気カーベットなど) の近くには置かないでください。

また、電子瞬時点灯方式またはインパーダー 方式の蛍光灯がある郵屋では、信号を受け付 けないことがあります。 このようなときはお 買いあげの販売店にご相談ください。

- ●本体が確実に受信することを確認してくださ い。正常に受信すると、「ピッピッ」まだは 「ピッ」と音ガします。
- ●信号が常辞受信できる位置にリモコンを置い てください。運転中は定期的に温度信号を出 しています。約17分以上受信しないときは、 本体センサーで温度調節を行います。
- ●リモコンにジュースや水などの液体がかから ないように注意してください。
- ●リモコン使用時に他の電気機器が誤動作する 場合は、電気機器を離すか、お買い求めの販 売店にご相談ください。

# 運転前の準備包

カレンダーの合わせかた (例) 7月25日に合わせる場合 これはACLボタンを押した場合の例です。 押さない場合は一:一一のかわりに特別が点域します。 IIIII 時計・月日 を 押します。 E 1 01 02 月日との数字が点滅します。 - In In-MERCO III ## 30 もどる すすむ を 押し「フ月25日」に 合わせます。 月日は1日単位で設定できます。 押し続けると単送りになります。 洒度 室 温 ~ 7.25 運転/停止 महत्त्व्या 🛴 ... 時計・月日を ブログラム 時刻設定 冷暖切替 もう一度押します。 月日期終わわりです。 もどる すすむ ルーバー 次のページ現在時刻閲覧になり ← 調整確認 時計・月日 風量切替 中:一一が点滅しています。 MACKETS ... 次のページ現在時刻閲整になり ○ センサ・切替 ます。 ふたを開ける

# リモコンアドレススイッチの位置

室内ユニット 吸込グリルを開くとあります。


1 部屋で2台の基内ユニットをご使用の場合、リモコンの信号が混修しては大変です。アドレススイッチで、それぞれの信号を区別することができます。室内ユニット(受信用)、リモコン(送信用)の両方にアドレススイッチがあり、それぞれを合わせると機能を発揮。混信の心要がなくなります。(1至1台でご使用の場合は頻繁の必要はありません。)

リモコンアドレススイッチ

1 2 3 0 0 0 0 は道底 ファドレス スイッチ (受信用) リモコンアドレス アドレス B 全停止 図は工場出榜時のスイッチ の位置を示しています。

はじめに現在時刻を正しく合わせましょう。 時刻か合っていないと、タイマー運転が正しくセットできません。

## 現在時刻の合わせかた (例) 午前10時10分に合わせる場合

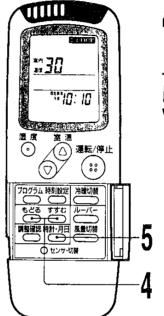

もどる) すずむ を押し「午前10:10」に合わせます。 時刻は1分単位で設定できます。 申し続けると早送りになります。




|時計・月日||を もう一度押します。 月日と時計調整のおわりです。 現在時刻表示に変わります。

> 現在時刻だけの**規整の場合** (月日を合わせない場合) は (**時計・月日**) を2回押して、 手順4から操作してください。



リモコン 裏ぶたをはずして電池を取り出します。

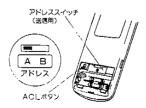

図は工場出対時のスイッチ の位置を示しています。 リモコンアドレススイッチの合わせかた

アドレススイッチを頻整した後は、必ずリモコンのAC しボタンを押してください。月日、現在時刻、タイマー の入時刻がキャンセルされますので、もう一度設定しな おしてください。。

本体の種類		体	リモコン	-:
Aユニット	リモコン アドレス	ê	A B	1
Bユニット	リモコン アドレス	Â	A B	·

# 運転ガイド



上手にお使いください

「こんなとき、こうできたら……」 そんなあなたのリクエストに お応えします。 使いこなして、らくらく安心! さわやかな快適ライフを お楽しみください。 らくらく操作のおまかせ運転



おまかせ運転(ニューロ自動運転) 自動的に破房・アメニティドライを選択し、 漁店・湿度・馬曹・鬼向を関節します。 ICST 19~22ページ

おこのみの運転に設定したいとき



おこのみ運転(暖房・アメニティドライ・冷房・送風) あなたのおこのみに合わせて、暖房・アメニティドライ・ 冷房・送風をお遊びください。 ICG7 23~88ページ

おこのみに応じた風を調節



風向調節 状況や人数に合った おこのみの題向を関節できます。 따状 27~28ページ

おめざめ前や帰宅前などに運転



おやすみ後やおでかけ後などに停止



プログラム運転 ISS 29~32ページ


リモコンが見つからないとき




応急運転 もしものときにも安心。

# おまかせ運転(ニューロ自動運転)

熱源機のガス栓を全開にします。 リモコンのカレンダー、現在時刻を正確に合わせてくだ さい。

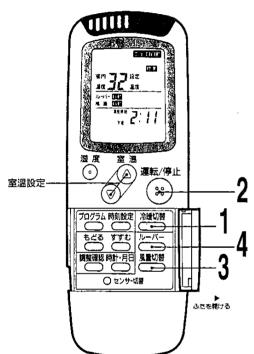

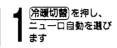

ニューロ自動が表示されます。










**3** 風量切響を押し、自動・強・中・弱のいずれかを選びます自動にすると、風景は自動的に切り替わります。

り替わります。

【ルーバーを押し、自動・セレクト・スイングいずれかを選びます。(27~28ページ)



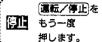




- ●ルーバーの位置が自動以外では機能が十分に発揮され ない場合があります。
- ●運転停止後2時間以内に再運転すると、運転内容は停止前と同じになります。

## 設定温度を変えたいとき

プログラムの設定温度は、お好みに応じて±2℃の範囲で変更できます。

運転中に、 ② ⑤ を押して、変更してください。

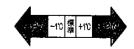

設定温度表示は1回押すごとに1でずつ変化します。 (設定温度の変更は運転を停止しても記憶されています。)



# ニューロ自動運転のしくみ

あなたは、ボタンを押すだけ | あとはエアコンが、そのときのお部屋の状況に適した運転の種類 (暖房・アメニティドライ)を自動的に選定し実行。

#### ニューロが最適な運転

ニューロ自動運転にすると、整内の憑度センサーとカレンダー機能がはたらいて、運転の極類や設定適度を自動 的に遊びます。



#### ニューロ気流で快適な居住空間

ニューロ自動運転中はそのときどきのお郎屋の状況に応 じて室温、風量、風向を摘整し、お郎屋を快適な状態に 保つように運転します。



#### 「ニューロ自動」ってなあにつ

「ニューロ自動」は、ニューロ制御とファジー制御によって、運転/停止ボタンを押すだけで刻々と変化する環境条件に対応して、いつも快適と感じることができるようにコントロールします。

たとえば、同じ室温でも季節(着衣養)や外気温、気流(空気の流れ)、 勝刻数などの変化で、人は暑く感じたり寒く酸じたりします。

そんなとき、そのつど設定温度を変えなくても、ニューロ制御は温度 や風景、風向きをどうすればよい力を、組込まれた情報のなかから即座 に判断します。

ニューロ制御が判断した情報をもとに、ファジー制御は"やや"とか "ほんの少し"といった人間感覚で、すばやく快適さをつくりだします。

# ニューロ自動運転にすると


運転開始時の室温により運転コース、設定温度、設定湿度が自動的につぎのように選ばれます。

運転開始時の室温	選転コース	設定進度	設定還度
32°CULE		29°C	50%
30~31°C	アメニティドライ	27°C	60%
26~29°C	İ	26°C	60%
22~25°0	#	24°C	*
21'0以下	媛房	22°C	

- ●季節感や薯衣量等を考慮して※の配号は、リモコンの日付が5月から10月のときは設定湿度60%のアメニティドライ運転に、11月から4月のときは設尿運転になります。
- リモコンの日付をセットしていないときや、リモコンの表示に <mark>本体センサー</mark>のマークが表示されているときは、 \*は関展連転になります。
- ●運転コースによって選ばれた温度・湿度はお部屋を快適にコントロールする目安です。

# おこのみ運転(暖房・冷房・送風)

**暖房の場合、熱源機のガス栓を全開にします。** 

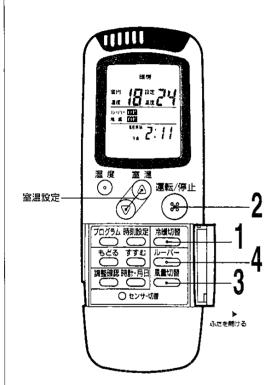

冷暖切替を押し 暖房・冷房・送風いす れかを選びます





運転/停止を





風量切替を押し 自動・強・中・弱のいず れかを選びます 自動にすると、風量は自動的に切 り替わります。

ルーバーを押し 自動・セレクト・スイ ングいずれかを選び ます (27~28~->2)



運転/停止を 停止 もう一度 押します。

▲ ご注意

●ルーバーの位置が自動以外では機能が十分発揮されな い場合があります。

温度設定のしかた


△○○を押し、ご希望の温度にします



1回押すごとに1°Cずつ変化します。 設定温度の範囲は16~30℃です。 送風運転では室温設定できません。

# おこのみ運転 (アメニティドライ)

熱源機のガス栓を全開にします。

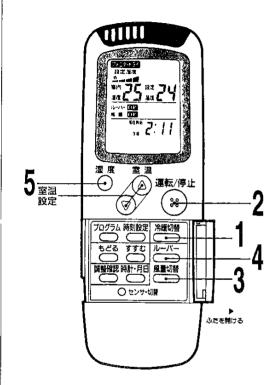

冷暖切替を押し アメニティドライを



運転/停止

運転/停止を



風量切替 を押し 自動・強・中・弱 いずれかを 選びます



自動にすると、風量は自動 的に切り替わります。

ルーバーを押し 自動・セレクト・ T スイングいずれ かを選びます



ご希望の湿度に 設定湿度 🕮 設定混度 프 股定湿度 三二二 設定湿度 **単二四** 約65% 加湿はしません

| 湿度||を押し



**1045%** (50%)(60%)

■アメニティドライ運転について

- ●アメニティドライ運転にすると、温度センサーと湿度 センサーガはたらいて、お部屋の空気をコントロール します。
- ●お部屋の状態によっては、湿度が設定湿度にならない ことがあります。
  - ・加湿器などや炊事などで加湿量が多い場合。
- ・窓やドアなどが願いている場合。

## ▲ ご注意

●ルーパーの位置が自動以外では機能が十分発揮されな い場合があります。


温度設定のしかた

△◎を押し、ご希望の温度にします



1回押すごとに1°Cずつ変化します。 設定温度の範囲は16~30°Cです。

# 風向調節

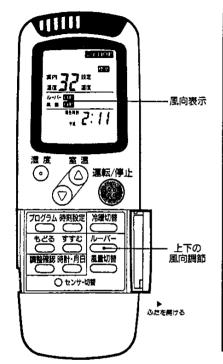





② ~ ③ またはスイングで。セレクト


- -



下向きにしますと吹き出し口付近に繋が付着 したり、消下することがあります。

## アメニティドライ・送風時

■ ~ 図 またはスイング)で。
セレクト

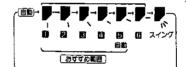


ルーパー自動の場合、暖房ぎみアメニティド ライのときは暖房時の自動の位置に、冷房ぎ みアメニティドライのときは冷房時の位置に なります。

# 左右の風向きを変える

左右どちらかに風を向ける



吹出口にある左右風向調節羽根を 手で左右に調節します

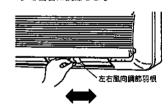


## リモコンの風向表示


- ●理房運転開始時、吹き出し温度が観まるまで、ルーパー の位置は水平 図 風景は被風になります。この間は、リ モコンで操作しても、ルーパーの位置および風景は変わ りません。
- ●停止時にはルーバーは自動的に閉じます。
- および数字はセレクトの動きを説明するもので、

リモコンには表示されません。 ルーパーの位置は上図と本体を見て、お望みの位置にし てください。

# ▲ご注意

- ●ルーパーは、かならずリモコンの「ルーパー」で操作 してください。手で直接操作すると、ルーパーの位置 がリモコンの設定位置とずれる場合があります。 駅助 作した場合は、リモコンでいったん停止させてから再 運転すると下常の位置にもどります。
- ●冷房運転時にルーパーを下向きにすると、吹出口に露 が付着したり滴下することがあります。
- ●ルーパーのスイング運転中は、左右風向閉節は行わないでください。ルーパーが動作中のだめ、手をはさまれるおそれがあります。
- ●つゆどきなど透度の高いときに、左右熱向調節羽根を 大きく左右に曲げて冷房・アメニティドライ運転をす ると、吹出口付近に露が付着したり滑下することがあ ります。その場合は、左右風内調節羽根をまつすぐの 位置にしてご使用ください。

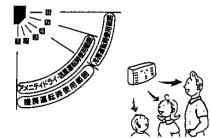

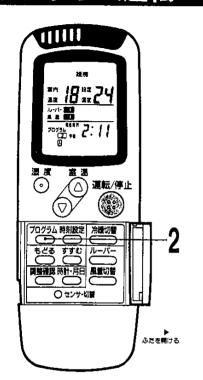

# プログラム運転

入時刻、切時刻を設定します 31~32ページをごらんください。



# プログラムを押します

プログラム



プログラム





入時刻、切時刻は配憶しています。

## プログラム運転中、停電した場合

エアコン本体は停止し、リモコン表示はそのままです。 通電後、「プログラム」を押して、運転を解除し、 もう一度(プログラム)を押してください。

# ▲ご注意

- ●プログラム運転の時刻の信号はリモコンから送ります。 リモコンガ本体に信号を受信できる位置に置かれてい なかつたり、現在時刻 が正しく合っていない と、お望みの時刻に夕 🖁 イマーがはたらきません。 **応記 14~18ページ**
- ●プログラム運転で、エアコン運転中、運転/停止 ボタンを押すとエアコンは停止します。 また、プログラム連転で停止しているとき、運転ノ 停止ポダンを押すと、エアコンは運転します。

おやすみ中に運転停止、おめざめ前に再運転・ おめざめ前に運転、おでかけのあと停止など



# プログラムを押すと



入の表示があるときにはエアコンは停止しています。

プログラム時刻が設定された後、プログラム運転ボタ ンを押すと、設定された時刻をプログラム[1]から関 に表示します。


最後に現在時刻以降でもつとも近い設定時刻の表示に なります。

左記のように設定してある場合、現在時刻が午後2時 11分であるとプログラム2の入からスタートします。 ここで運転/停止ボタンを押すと、次の時刻に切り変 わります。 ここではプログラム2の間になります。

## 快適予約タイマー機能について

- ●入夕イマー運転は、セットされた時間にお部屋の温 度をお好みの温度に近づけるよう、セット時間の〇 ~60分前から運転を開始します。また、このときの 風量は自動的に設定されます。
- ●お郎屋の大きさや状態により、セット時間にお好み の温度になっていないことがあります。

# プログラム運転

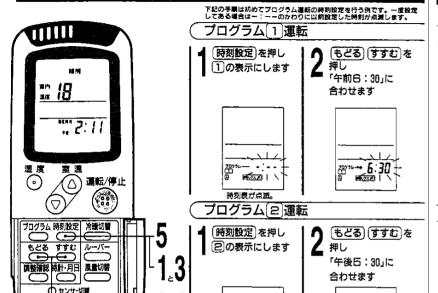

# ▲ご注意

0 BEGES | \

●上記で設定された例

ふたを開ける

●時刻設定の取り消しをしたいときは 午後付:50のつぎがー:--になりますので、 そこに合わせてください。 ●プログラム①またはプログラム② を設定するときは必ず 入時刻と切時刻を合わせてください。


また、入時刻と切時刻が同じ時刻の場合無効となります。 ●時刻の設定がまちがっていると設定が無効となります。 時刻設定終了後、調整確認ボタンを押して時刻を確認してく ださい。



| プログラム(1) プログラム(2) プログラム(2) プログラム(3) 入時間 切時間 切時間

時刻の設定はエアコン選転中でも、停止中でもできますが、 下記の説明は停止中に行っています。


(例) 午前6時30分に運転を開始し、午前9時30分に運転を停止させたいとき

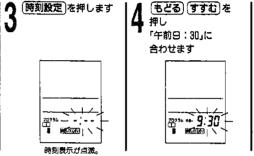

5 時刻設定 を押します プログラム ② を設定 しないときは (時刻設定 をもう2回押します & 定的の表示 (プログラム② の 5) になり設定できました。 プログラム ② も設定した

プログラム ② も設定したいとき 1 回押します プログラム② の1 になり、下行のプログラム② の操作手順を行います。

(例)午後5時30分に運転を開始し、午後11時30分に運転を停止させたいとき

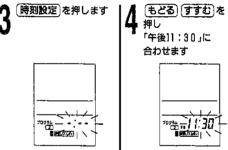









①日付 ②現在時刻 ②プログラム ① 入時刻 ③プログラム ① 切時刻 ⑤プログラム ② 入時刻 時刻 ⑤プログラム ② 入時刻 ⑥プログラム ② 切時刻の順で点 切します。 設定内容の変更 操作手順をはじめから

操作手順をはじめから やり値します

# 応急運転

リモコン紛失や、リモコンの電池切れなど、エアコンの 操作ができないとき、応急的に使用する本体運転です。

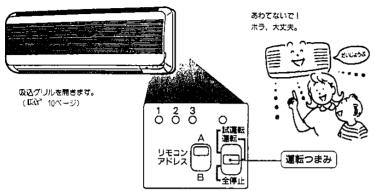

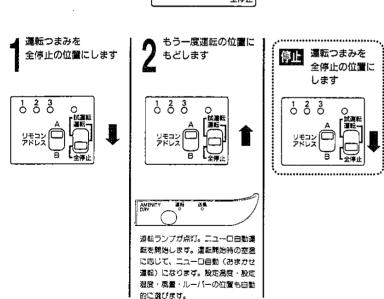

ご存知ですか?
エアコンとの上手な交際権。
ちょっとした心づかいで、能力を発揮。
そんなエアコンが音ぶポイントをご紹介します。
ビラぞ末永く、楽しいおつきあいを。



冷暖層効果を

アップ

ません。

熱が逃げにくく、日差しもさえ

ぎるカーテンやプラインドは、

快適な涼しさ、暖かさを逃がし

## 室内温度の設定は 適温に

寒くなるほどの冷やし過ぎや、 汗が出るほどの暖め過ぎは不経 済。健康のためにもよくありま

'•••••••••••••



### 湿度調節で 快適空間

長時間、暖房運転を続けると、 お部屋は乾燥ぎみになります。 健康のため、お肌のため、加湿 器をご利用ください。



#### 上手に活用 風向調節

暖気は上に、冷気は下にだまる もの。その性質を利用して幸温 ムラをなくすのが風向傾断です ムダな運転も追放できます。

`\*..............................



#### プログラム運転 を有効に

冷暖房のかけっぱなしはムダば かりでなく健康にもよくありま せん。プログラム運転ですっき りぐつすりあやすみタイム。


**'.......................** 



#### 換気も お忘れなく

健康のために、1時間に1~2 分程度の換気は必要です。また 同室内でガス・石油器具などを ご使用の場合は安全のためにも ガならず換気を実行しましょう。

..........

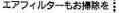

エアフィルターの汚れは、冷暖 房能力低下や、異常音発生の原 因になります。欧州口付近に露 が付着して滑下することも。電 気代のムダにもつながります。



冷房運転のとき、室内と春外の



## 雷が鳴りだしたら 要注意!

雷が鳴りだしたら、運転を停止 して早めに電源(ブレーカーま たは電源ブラグ)を切りましょ う。落然による電気回路の規模 が防げます。



#### 快適冷房温度で 省エネを

温度差は約5°C以内が最適です。 股定温度を1°C上げると約10% も省エネになります。



窓や扉を開け放した

窓や扉、または隣根する郁寒の

仕切りを開け放しにしたり、台

所や洗面所など湿度の高いとこ

ろで長時間使用されますと、エ

アコン内に飲を生じて落ちるこ

..........

ままにしない

とがあります。

冬期エアコン停止中でも電源(プレーカー) を切らないようにしてください。 冬期外気温がOで以下になりますと肺交換 移や適水回路、間房用熱泵機の熱交換器の 水が凍結し、熱交換器や配替などが破損す ることがあります。室内温度が10°C以下に なるとエアコンの停止中は強水流量可変弁 を開いて、温水回路などの吸損を予防する ことができます。しかしエアコン停止中他 の関用発展を使った場合には、外気器が自 で以下であっても窓内遮底が10°Cを越えて いると、選水流量可変弁は隔きません。こ のため凍結予防を行うことができませんの で他の競房装置を使う場合にはエアコンを

# 知っておいていただきたいこと

# 局局防止運転について

**周月運転開始時の、はだ寒い冷風を防止し** ます。エアコン内部が設まるまでは、後風 を停止します。 じゅうぶんに過まると、自動的に送風を開

始します。 また、幸温が設定温度より高い場合は機関 になります。

#### 夏蘇条件


冷房酒転	空外温度 空内温度 空内温度	43°C以下 約21°C以上 約80%以下
アメニティ	留外通底	43°CULT
ドライ運転	室内温度	1015°CULE

- ●上配条件以外の適度で長時間達転した場 合、保障装置がはたらいて運転できなく なることがあります。
- ●配内透度が80%を超えるような状態でエ アコンを長時間ご使用されますと、エア コン表面に重がついて適下することがあ
- ●室遮ガ20°C以下のときは、冷浸運転をし ないでください。冷原用熱交換器に繋が ついたり、機器の製商を締める開閉には
- ご使用中に停電したり、限って電源を 切ってしまったときには、過剰後、もう 一度運転操作をしてください。

間房運輸にしてください。

# お手入れのしかた

# お手入れを始める前に

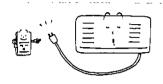

●運転を停止して、必ずブレーカーを切るか、電源プラグを扱いてください。

# 日常のお手入れ(シーズン中)

### 本体・リモコンのお手入れ



- ●柔らかい布でからぶきします。汚れがひどい場合は、お湯か水で、よくしぼって ふきます。
- ●エアフィルターのお掃除もお忘れなく。


# ▲ご注意

- ●室内ユニット・リモコンには、絶対に水をかけない でください(故障や感電のおそれがあります)。
- ●シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃以上のお湯は、 変形・変色の原因になりやすいので、使用しないで ください。



# エアフィルターのお掃除


■ 吸込グリルを開けて エアフィルターを取り出す

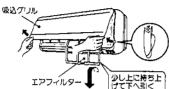

**7** 掃除機をかけるか、水洗いする 水洗いしだときは、白陰でよく乾かします。



「前面」と表示してある方を手前にして エアフィルターを取り付ける

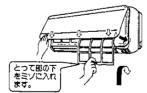

矢印部分(1)を押して、吸込グリルを閉じます。




# シーズン前の点検



ロエアフィルターの点検 口室内・寛外ユニットの吹出口や吸込口が他のものでふ さがれていませんカウ

ロリモコンに電池を入れ、特刻を合わせます。 ロ排水ホースはつまりやトラップがないこと、パケッや 排水消の水面にもぐっていないことを確認してくださ

()

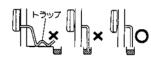

□据え付け台は、腐ったりさびだりしていませんカや □アース線は、はずれていませんか? □プレーカーを入れます。付属まだは別売の電源コード をご使用の場合、電源プラグを入れます。 □冷房シーズン以外のとき、ガス栓を全開にします。

# 長期間使わないとき

- ●競房運転をして機械内部を乾燥させます。
- ●エアフィルターを掃除します。
- ●リモコンの電池を取り出します。
- ●運転を停止しブレーカーを切ります。付属または別売の電源コードをご使用の場合、電源プラグを抜きます。
   冬期はエアコン停止中でも電源(ブレーカー、電源プラグ)を切らないようにしてください。
   ( 取3・36ページ)
- ●ガス栓を確実に閉めます。

37

# 故障かな?いいえ、だいじょうぶ

## 暖房時

運転してもすぐに温風が出てこない



機械内部が観まれば、温風が出ます。温風が出るまで、 1~2分かかる場合があります。 「チリチリ」という金属音がする



空温網整器が作動したとき、金属やプラスチックの能 張・収縮によるきしみ音です。

水の流れるような音がする



温水流量可変弁が開くと水が循環する音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。




# 冷房時

冷房運転開始時、「シュー」という音がする




冷房に使用するガス(冷媒)が流れ始めた音です。

冷風吹出口から繋が吹き出す

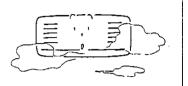

室内の温度条件によって起こることがあります。

冷風吹出口付近に水が付く

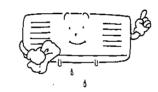

使用条件によって、冷風吹出口のまわりに水滴がつ くことがあります。 ぞうきんなどでふきとってくだ さい。 運転停止後すぐに再運転しない



室外ユニットに3分間保護タイマーが付いているため、いつたん停止させると約3分間は運転を開始しません。

いやなにおいか出る



機械に付着したタバコの煙・化粧品・食品などのに おいが吹き出すためです。




以上、お**男**べになっても、なお異常のあるときや、よく分 からないときは、お買い求めの販売店まだはもよりの大阪 ガスへご連絡ください。

# 故障かな?お調べください

修理を依頼される前に、もう一度つぎの点をお聞べください。

#### 運転しない

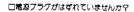

口電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?

ロリモコンの電池が切れていませんか? 氏部 13ページ

ロタイマーガセットされていませんか? 瓜舎 29~32ベージ

口室内ユニットの運転つまみが「全停止」になっていませんカ? .

**LO、10ページ** 

ロアドレススイッチが、本体則とリモコン側でくいちがっていませんかや 低や 15~18ページ

□停電ではありませんか?

# よく冷えないよく暖まらない



口設定温度が高すぎたり、低すぎたりしていませんか? ロリモコンの電き場所は適正ですか? (X者 14ページ リモコンに直接、温風・冷風があたっていませんか?

ロガス栓は全開になっていますか? (ニューロ自動、環房、アメニティドライ時)

□風量の表示が「弱」になっていませんか?

ロルーバーの位置は適正ですか? 10分 27~28ページ

ロエアフィルターにほこりやゴミがつまっていませんか? 吹客 37ページ

□吹出□の前方に障害物はありませんか?

口室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがっていませんか?(冷房時)

ロドアや窓が開いていませんか?

口在室人員が多遇ぎるのではありませんか?(冷房時)

### リモコンの表示がおかしい 信号を受け付けない 受信音がしない



ロリモコンの電池は切れていませんか? 瓜子 13ページ

ロアルカリ電池以外の電池を使っていませんカヤ 吹客 13ページ

口電池交換のあと、AOLボタンを押しましたか? (CST 13ページ


ロリモコン送信部が、本体受慮的に向けられていましたか?

ロリモコン送信郎を本体受信部に向け、2回続けて(**遺転/停止**)を押してみてください。

# すぐ販売店へ


ただちに運転を中止して、ブレーカーを切るか、または電源ブラグを抜いてからお買い求めの販売店 もしくはもよりの大阪ガスへご連絡ください(ガス栓が開いている場合は、閉めてください)。

# 電源プラグやコードが異常に熱い

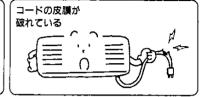







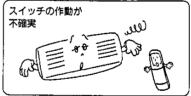



## ガスくさいと感じたときはスイッチ、電源などを絶対信操作せずに ただちにお買い求めの販売店もしくはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

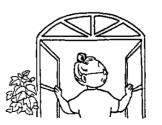

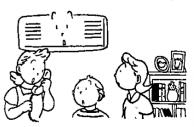

39〜41ペーシの「故障かな?」をご確認のうえ、なお異常 のあるときはお買い求めの販売告、またはもよりの大阪が スにご連絡ください。保証期間内は、呆証書に記載された 内容にしたがい、無料にて修理いたします。

#### 保証について

この商品には、保証書がついています。
お質いあげの販売店で所定事項を起入してお弦ししますから、記載事項をお確か
めのうえ、大切に保存してください。
保証期間…お買いあげ日から2年間、
だだし、冷凍サイクル部分
については5年間です。

詳しくは保証書をよくお読みください。

●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理 費をいただくことがありますので、この取扱説明書とと もに大切に保管してください。

#### 修理を依頼される場合

修理をお申しつけのときには、つぎのことをお知らせ願い ます。

①お名前・ご住所・お電話番号・道順(行近の目印なども) ②型式名(機器本体銘板に記載してあります。)

例●45-403 室内ユニット 04-402 南外ユニット

③異常の様子(表示ランプの状態など、できるだけくわし くお願いします。)

④訪問希望日

# 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、製造打ち切り後10年です。

●性能部配とは製品の機能を維持するだめに必要な部品です。

#### 転居または機器を移設される場合


- ●飯居なさるときは、お買いあげの販売店にご相談ください。また辞答品などでお買いあげの販売店が不明の場合はもよりの大阪ガスにご相談ください。
- ●増改築などで機器を移設する場合、工事に専門技術が必要になります。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。転居・移設にともなう調整や工事の費用は保証期間内でも各段となります。



- ◆快適に、ご使用いただくために定期的に点検整備を受けられることをおすすめします。
- ●点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお申し付けください。点検整備の内容は、機能部局の点検・確認及び清掃整備です。

この場合は有料となります。

アフターサービスについてご不明の点がありましたら、お 買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにお聞い合わ せください。

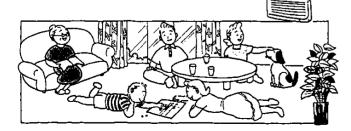

# 設置について

#### 据え付け場所について



- 急機器(室外ユニット)の質量に十分耐える場所で、運転 音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びぐだ さい。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、隣家の 迷窓にならないようなところを遂んでください。
- ●室外ユニットの吹出□の近くに物を置きますと、能力 低下や騒音増大のもとになりますので吹出□付近には 物を置かないでください。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのあるところには、据え付けないでください。
- ●高温になるものの近くや、室外吹出口をふさぐような場所には設置しないでください。
- ●工場・油浜地区、温泉地帯など特殊などころでご使用 になりますと、精食などにより故障の原因になること があります。
- ●理容室・美容室や塗装・メッキ工場などスプレーや化 学業品を使用する場所、コピー機械のある事務所、および締ぼこりの多い場所では使用しないでください。
- ●高温になるものの近くや、積雪その他により、室外吹出口をふさぐような場所には設置しないでください。
- ●ビルの上階部など、常時強風の当だるところには設置 しないでください。
- ●ノイスを発生する高周波機器、無線機器などがあると ころには設置しないでください。

#### 電気配線について

●電源は専用回路をご使用ください。他の電気製品と共用すると、プレーカーやヒューズが切れることがあります。



- ●磁電事故防止のため、アースを取り付けてください。アース線は、アース用ネジに取り付けてください。
- ●次のようなところには、アース線を接続しないでください。
- ①水道管(プラスチック部分があり、アースの役目を はだしません)
- ②ガス等(ガス漏れなどの原因となり大変危険です)③電話線のアース・波雷針(落雷のときに大きな電流が流れて危険です)
- ●据え付け場所によっては、感電防止のだめ漏電遮断器の取り付けが法規によって義務づけられています。



	-
4	+
ł	¥
1	٠,

型			式	_	名	45-401型、45-402型	45-403型、45-404型	45-405型、45-406型	45-407型、45-408型
種		類 缀房,冷房和						兼用タイプ	
4					源		単相100∨ 60Hz		単相200∨ 60Hz
Ĭ	能			<u>力</u>	KWK08(/h)	3, 2(0, 8~3, 3) (2, 750, 700~2, 850))	3, 5(0, 9~3, 6) (3, 000(800~8, 100))	8, 7(1, 0~3, 8) (3, 200(900~3, 300))	4 5(1.3~4.7)(3.900(1.200~4.100))
暖		灰	4	流	Ä	0.3	0.4	0.5	0.3
	消	*	*	カ	W	25	30	35	40
涛	匾			窗	dB	36	39	41	43
	標	準	連	室	量	8~11	9~13	10~13	12~16
	뿉			カ	kW	2. 0	2, 5	3, 2	4.0
	Ħ	版		統	Α	0.3	0.4	0.5	0.3
冷	溟	費	鬼	カ	W	25	30	35	40
	除	7	į.	囊	Ω/h	1.0	1.2	1.6	2,0
房				音	₫B	38	40	43	44
_	標	準	道	塞	<b>4</b>	6~8	7~10	9~13	11~17
	風			#	mi/m∣n	5. 9	6.9	8. 9	9.7
製	昴		<b>X</b>	#	kg		<del></del>	1	0
外高	形 ×さ	幅	寸 ×寅	法行	MU	高さ W 290×8′	<b>夏 奥行</b> 10×195	高さ N 290×87	
付			, E		品	取扱脱明書(1)、保	証書(1), リモコン(1), リ		

## 冷房用室外ユニット (セバレートタイプ定速網置型)

型	式	名	04-401型	04-402型	04-403型	04-404型
推		類		冷房専用、セ/	パレートタイプ	
		黨		単相100∨ 60Hz		単相200V 60Hz
3	逼転電流	Α	6. 4	8. 2	10.9	7.7
八 特 性	消費電力	W	605	770	1,020	1,490
	麗 曾	dB	43	43	45	47
製	品質量	kg	19	24	31	37
外高	形寸法 とX幅×奥行	TEN .	高さ 幅 奥行 390×625×185	高さ 幅 奥行 505×700×195		■ 奥行 00×266
付	鳫	品			_	

# 冷房用室外ユニット(シングル定速天吊り型)

型	式	名	04-299型	04-291型	04-492型
種		類		冷房専用、セパレートター	パプ
電		瀬	単相100	0 V 60Hz	単相200√ 60Hz
	電流	A	6. 1	7.7	8.1
型 持 強 腫	間カ	W	605	765	1, 610
生 騒		dB	45	46	50
製品	質量	kg	34	35	42
外 形 高さ×幅	寸法 本奥行	ma	高さ 205+200	幅 吹出ロ)×790+65(パルプカ	奥行 n/(一)×520
付	属	品			

## 冷房用室外ユニット(シングル定選PS-体型)

型	式	名	04-294型	04-295型	
權		類	冷房専用、セ	バレートタイプ	
		源	単相100∨ 60Hz		
	転電流	Α.	6. 2	8, 6	
は消	養電力	. W	615	856	
¥ 📑		dB	49	52	
以品	黄量	kg	31	32	
外の形容され	が は を は を は に は に と り に り に り り り り り り り り り り り り り り	am	高さ 750+145(数	幅 與行 到)×278×380	
<u>বি</u>	厚	品			

### 冷房用室外ユニット

	式	名	04-293型 (マルチ定選絡管型)	04-296型 (マルチ定速PS-体型)
種		類	冷房専用、セバ	レートタイプ
		週	単相200∨ 60Hz	単相100∨ 60Hz
組合わせ	室内ユ	ニット	2.50	ラス
] 冷房	能力	KW	2,	5
三 運 転	電流	Α.	4. 0	9, 2
伝 消 費	電力	dB	880	910
是海原		KW	2. 5×2	1.6×2
	電流	_A	8. 0	10, 3
医消費	電力 コ	W	1,500	1,020
<b>隆</b>	實	dB	50	52
製品	黄量	kg 🗌	59	36
外 高さ×幅	寸法 X與行	inm	高さ 縄 奥行 830×830×285+20(吹出口)	高さ 幅 奥行 750+145(関)×278×380
付	A.	品		

# 冷房用室外ユニット

型	式	<b>45</b>		477型  速掲置型)
種		類	冷房専用、セ/	パレートタイプ
7		源	単相100	V 60Hz
1 組	合わせ室内コ	ニット	2.0クラス	2.5クラス
台灣		_ KW	2. 0	2.5
		Α	9.7	9.8
//73		W	940	950
2 💆	合わせ室内コ	ニット	2.0+2.0クラス	2.5+2,5クラス
八百	房能力	KW	1.7×2	1.8×2
5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		A	10. 2	10.3
//5	費電力	W	990	1,000
騒	音	dB		15
	品質量	ke	3	34
	形寸法 X幅×奥行	ARM		福 奥行 00×266
付	鳫	品		